

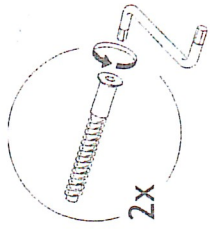
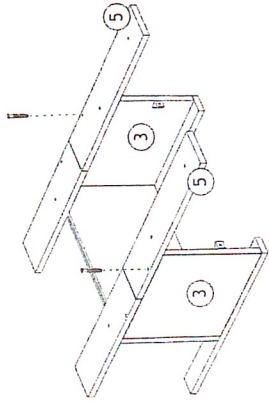


5


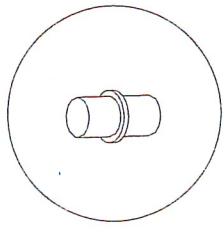


2x

6

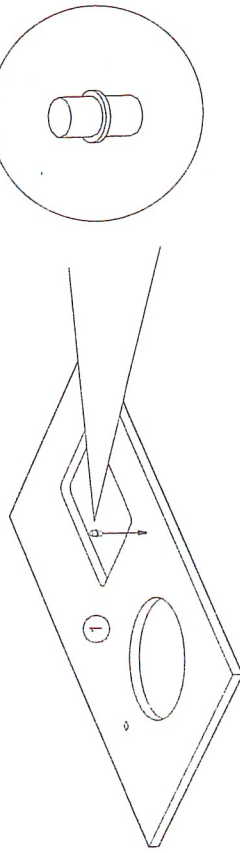


7

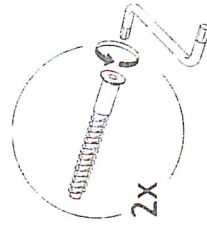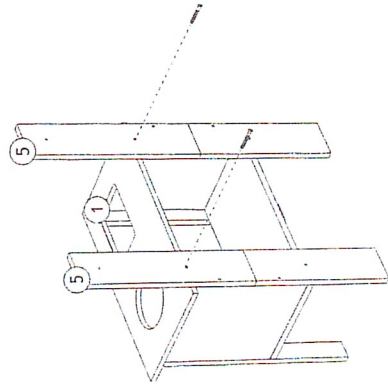


2x

16

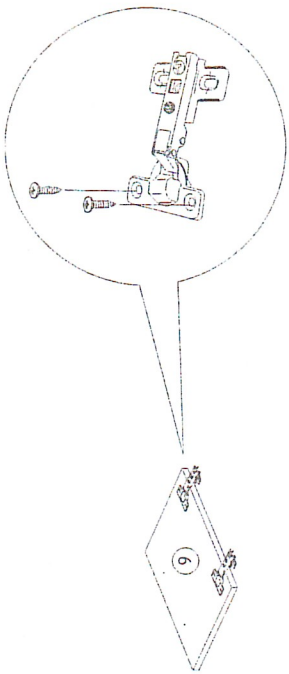


Отрегулируйте петли

17

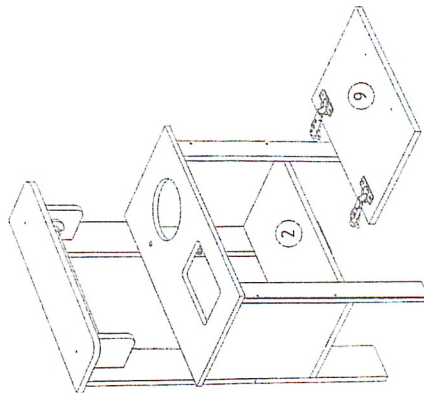

18

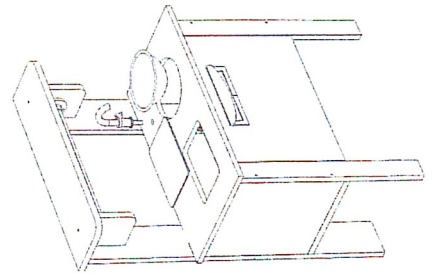

Вставьте кран и закрутите его снизу гайкой (гайка в комплекте)  
 Для жёсткой фиксации мойки и панели рекомендуется использовать жидкие гвозди или СИЛИКОН (в комплект не входят)